


Systemarchitektur: Fenstermotorsteuerung FMS_PCB und kritische Pfade

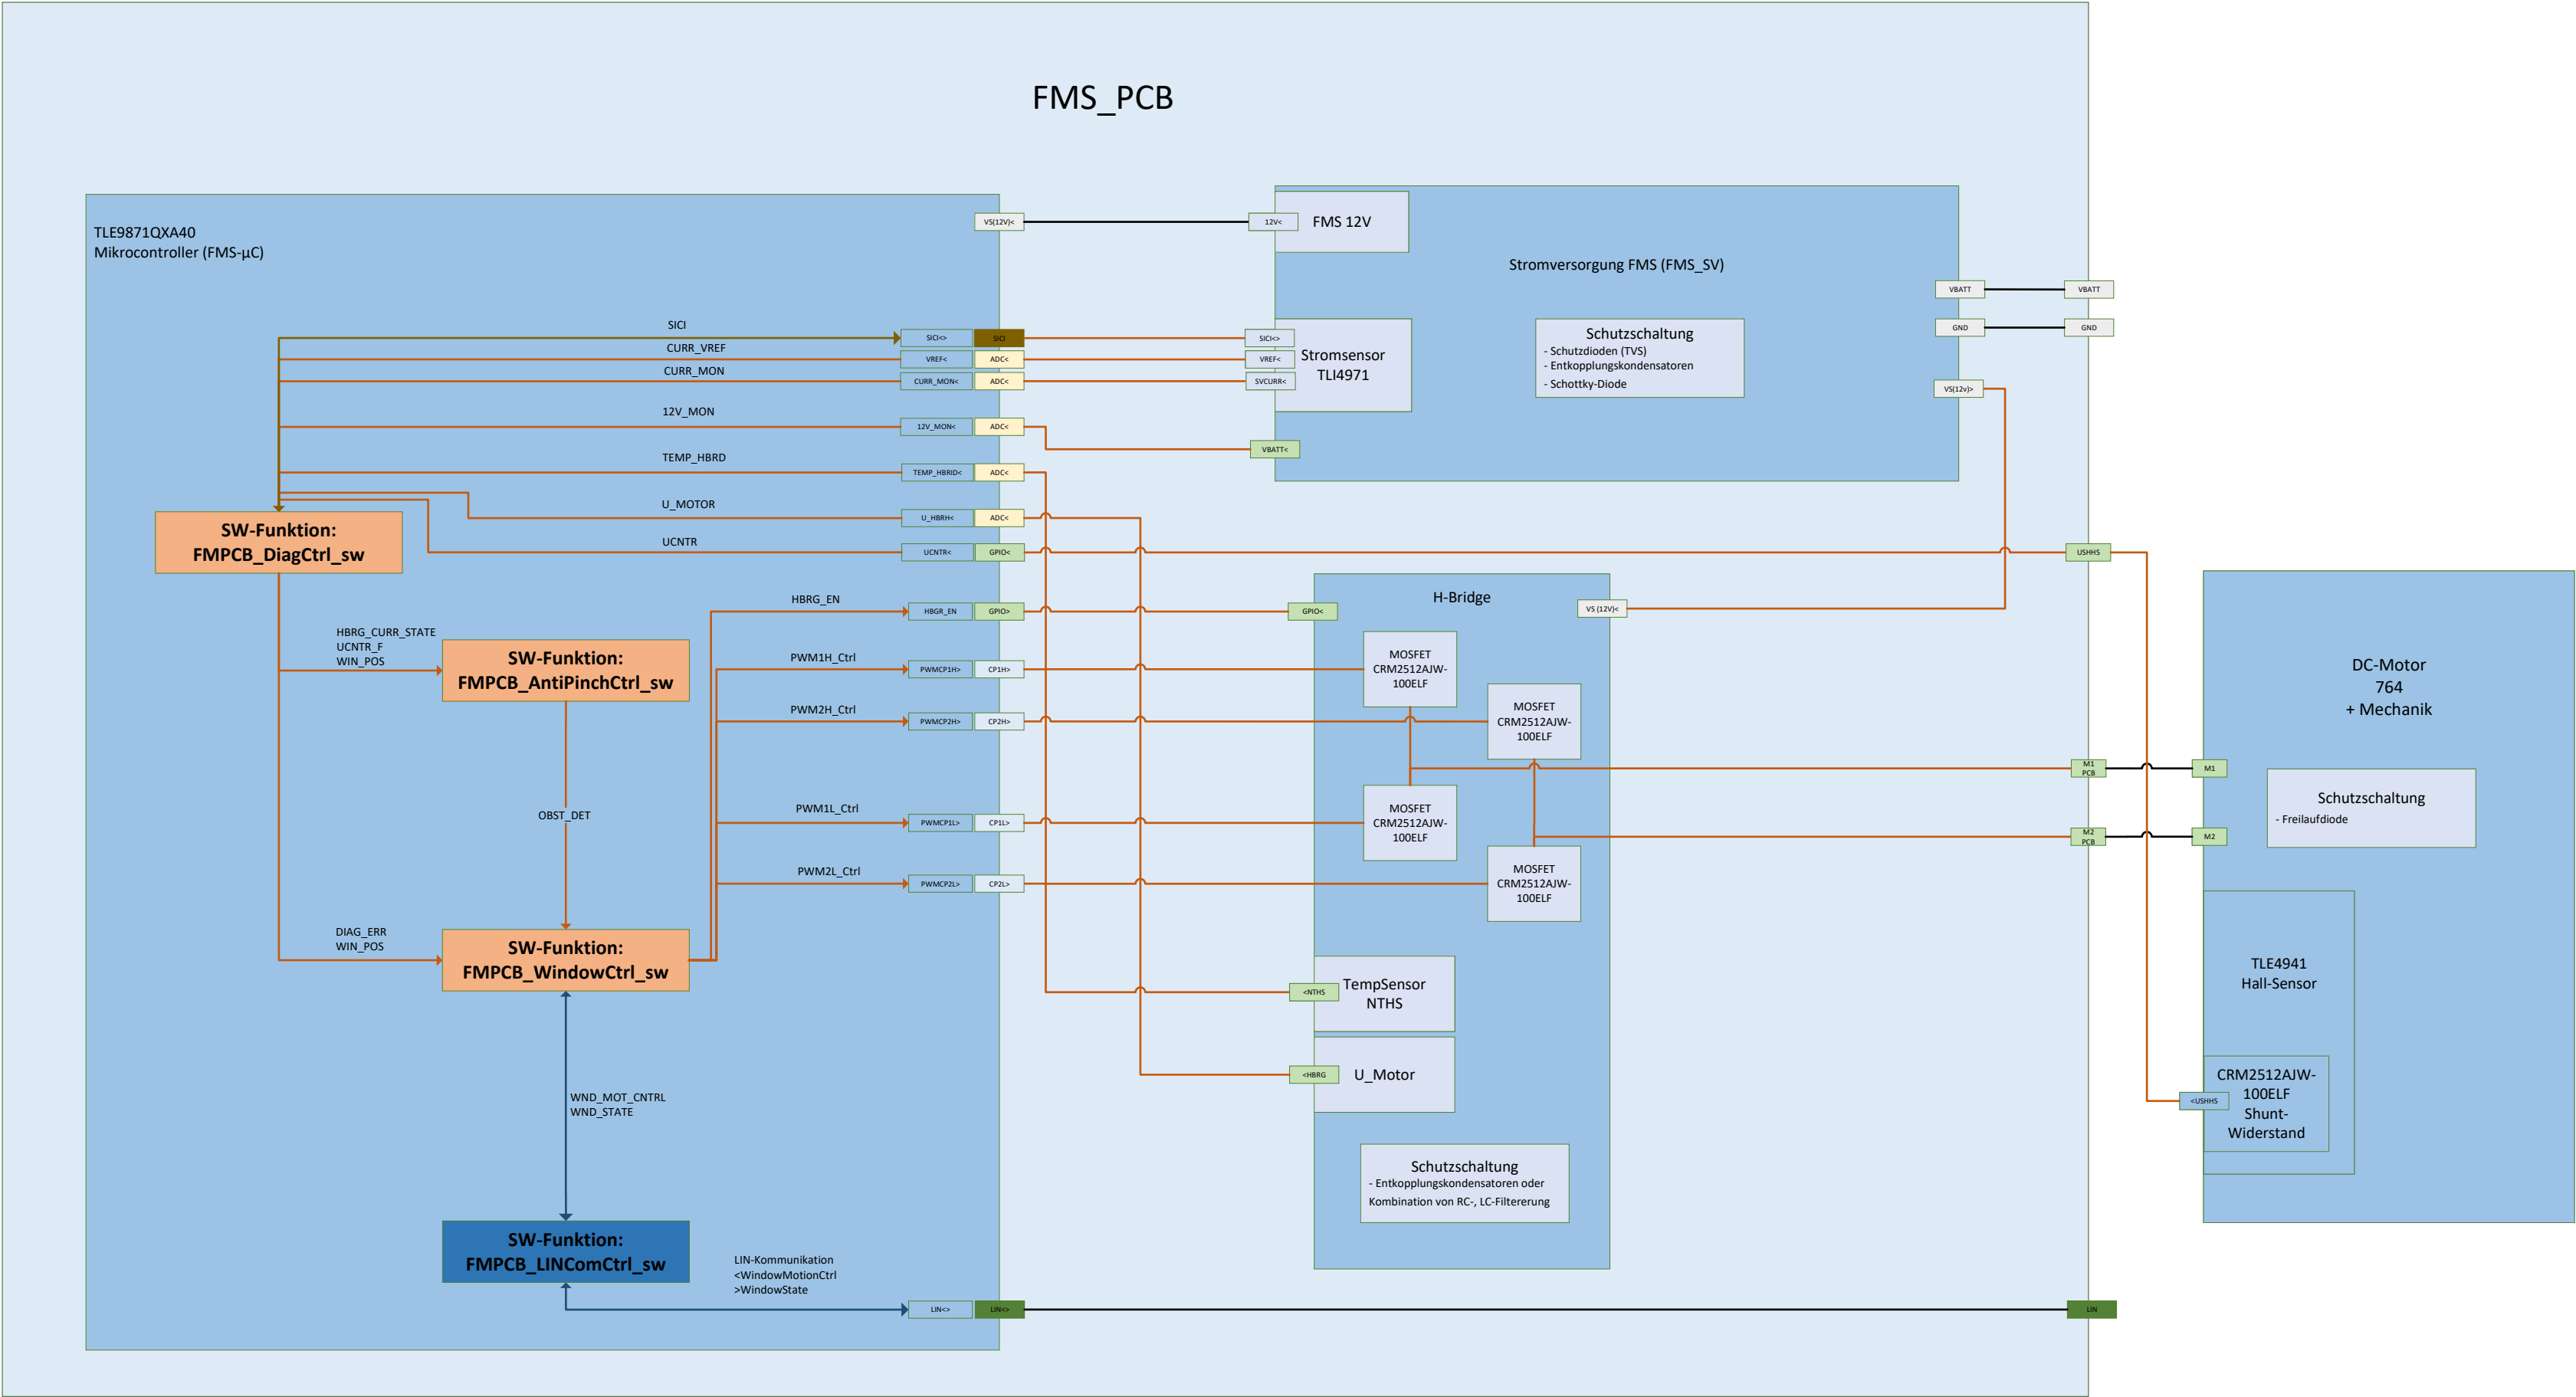

Legende

- VSI12V< Versorgung
- ADC ADC Port
- GPIO GPIO Port
- PWM PWM Port

- LIN LIN-Bus
- SICI SICI-Bus

- ASIL B Funktion
- QM(B)-Funktion

- FS-kritische Pfade
- QM-Pfade

CURR_MON< Systemsignal am entsprechenden Port